



SONDER

INSTRUCTIVO

La Primera
Fábrica de Relojes Monumentales
en América Latina fundada en **1918**



Este manual es publicado por Relojes Centenario S.A. de C.V.

Lo felicitamos por haber adquirido un SONDER con amplificador integrado marca Centenario, el cual a partir de su instalación formará parte del espacio y el ambiente en donde lo instalará.

Con la finalidad de que su SONDER funcione correctamente, le sugerimos que lea cuidadosamente las indicaciones.

Relojes Centenario S.A. de C.V. se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a este manual debido a errores tipográficos, impresiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos en cualquier momento y sin previo aviso.


Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de este manual.

**** C O N T E N I D O ****

A)	Comprobación del Contenido del Paquete.	2
B)	Conexión.	2
C)	Conozca su SONDER.	3
1)	Funciones.	3
2)	Encendido / Apagado.	4
3)	Reproducción de Melodías	5
D)	Datos para un uso seguro y eficaz.	6




TAPA SUPERIOR

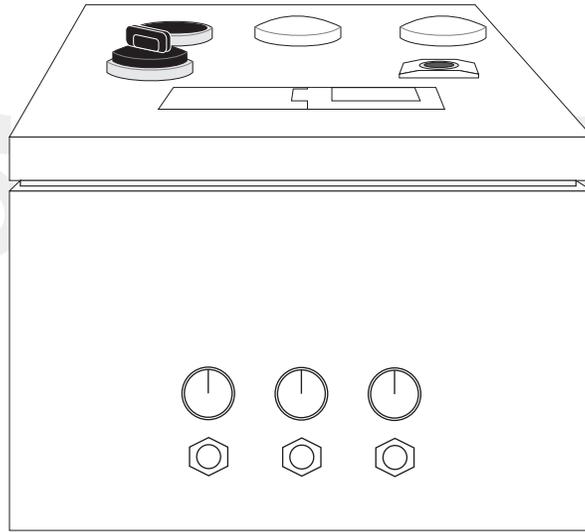

Modelos anteriores a 2020

Volumen Plug 1 Volumen Plug 1 Volumen AUX

TAPA INFERIOR

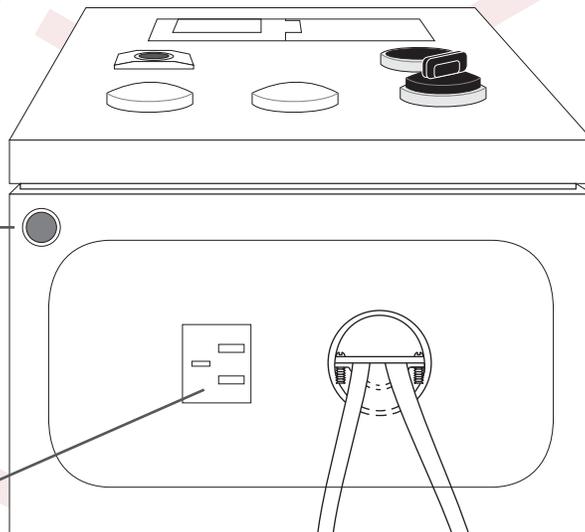

Fusible

Toma Corriente Amplificador


Plug

Alimentacion 127 VAC


CONOZCA SU SONDEKA




Visualizador LCD

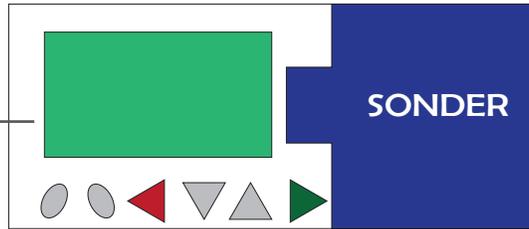

Cerradura



Reproductor de Melodías

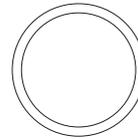



Piloto Encendido

ENCENDIDO

APAGADO

A

E

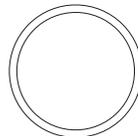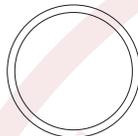

Selector Encendido / Apagado

Piloto Apagado

Visualizador LCD.- Indicador de la hora que sonará la Melodía.

Cerradura.- Cerradura de Gabinete de su SONDEKA

Piloto ENCENDIDO.- Luz indicadora de que está encendido su SONDEKA


Piloto APAGADO.- Luz indicadora de que está apagado su SONDEKA

Palanca ENCENDIDO.- Palanca ENCENDIDO / APAGADO

ENCENDIDO / APAGADO


ENCENDER SU SONDEKA.

Para encender su SONDEKA, Gire la Palanca (P) hacia el lado derecho hasta la posición de Encendido. Verifique que el Piloto de Encendido se encuentre prendido

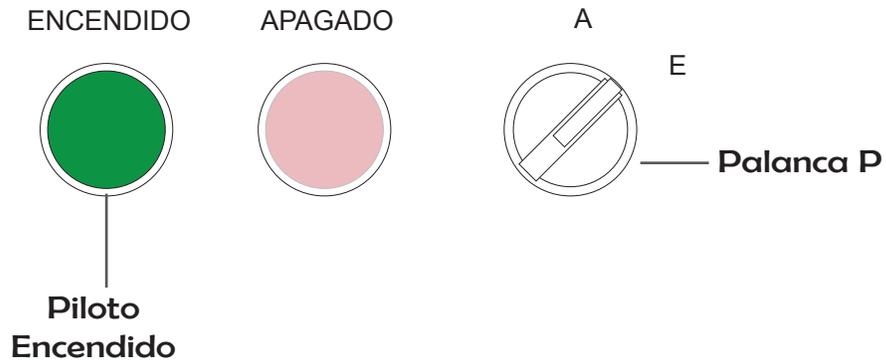



APAGAR SU SONDEKA.

Para apagar su SONDEKA, Gire la Palanca (P) hacia el lado izquierdo hasta la posición de Apagado. Verifique que el Piloto de Apagado se encuentre prendido

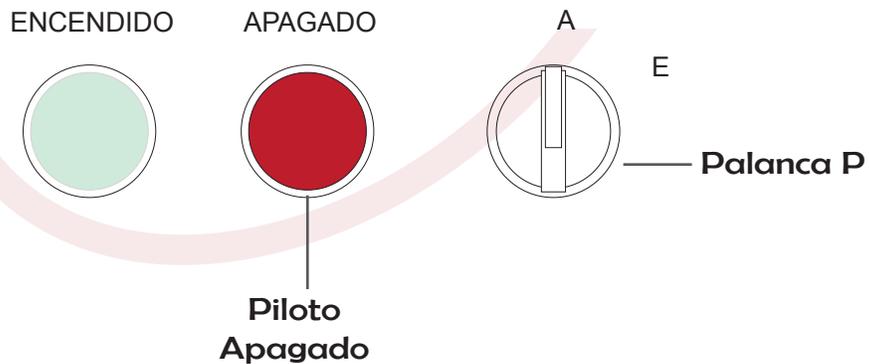


SELECCIONAR MELODIA

- 1) Verificar que su SONDER esté ENCENDIDO
- 2) Presione los botones seleccionadores de Melodía + o - hasta que en el Visualizador LCD, aparezca la melodía deseada
- 3) Para Reproducir la melodía seleccionada, presionar el botón para accionar melodía

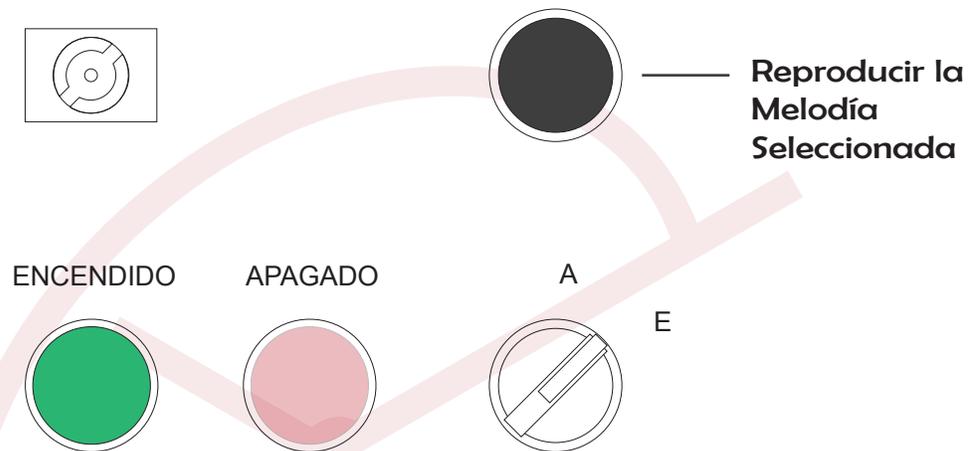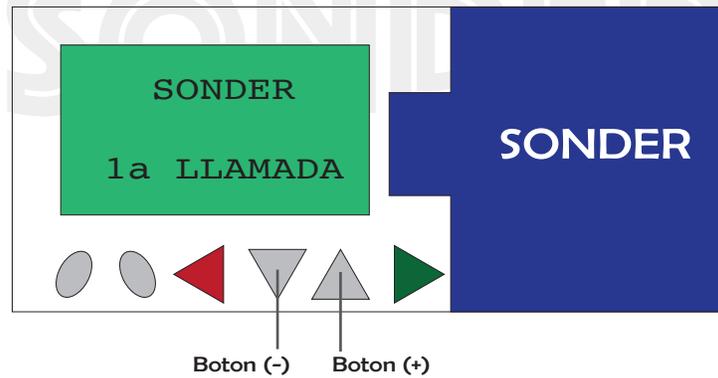

SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO

Para que su SONDER, ejecute las 3 llamadas a misa de forma semi-automática, deberá tener en cuenta que la Primer Llamada la hará en el momento que usted inicie el ciclo, la Segunda Llamada 15 Minutos después y la Tercer Llamada 30 Minutos después de que inició este ciclo, y deberá presionar el botón OK

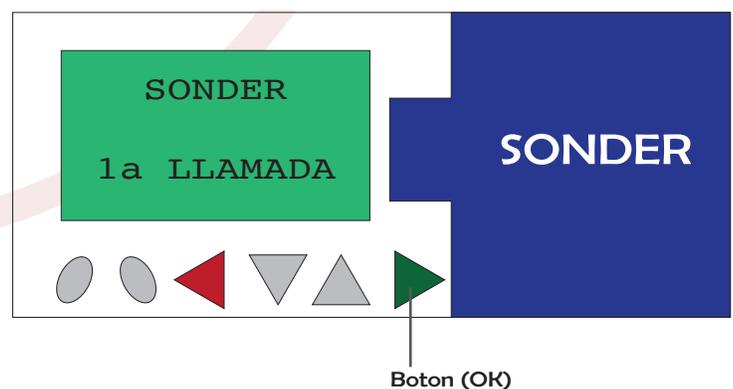

DATOS PARA UN SEGURO Y EFICAZ

- Lea perfectamente este manual antes de usar su SONDER.
- Manipule su producto con cuidado.
- No exponga el producto a líquidos o a la humedad.
- No exponga el producto a Temperaturas extremas.
- No exponga su producto a llamas o cigarrillos encendidos.
- No deje caer ni intente doblar el producto.
- No pinte el producto.

No intente desarmar el producto. Solo personal autorizado por Relojes Centenario S.A. de C.V. puede realizar servicios de mantenimiento.



Todos los Derechos Reservados. Relojes Centenario S.A. de C.V. 2020

-6-

www.centenario.com.mx

NIGROMANTE No. 3 COLONIA CENTRO
73310 ZACATLAN, PUEBLA, MEXICO +52 797 975 00 50

EXPERTOS EN RELOJERIA MONUMENTAL

MARCANDO EL TIEMPO DE MEXICO Y EL MUNDO